Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Ръководство на потребителя

SAMSUNG

Използване на това ръководство

Поздравления за закупуването на Samsung P1010. Това многофункционално устройство, което можете да използвате навсякъде, довежда най-доброто от мобилните компютърни устройства до вашите пръсти в лека, многостранна платформа, която отговаря на вашия активен начин на живот. Изграден на база на операционна система Google Android, P1010 ви дава достъп до хиляди полезни и занимателни приложения, които да обогатят вашето изживяване в сферата на мобилния интернет.

С включения безжичен достъп и чувствителен сензорен екран, вие можете да четете книги и вестници в движение, да бъдете в течение с последните новини, спорт и време, да управлявате своите мултимедийни и бизнес файлове, да търсите карти, търговски пунктове по интернет и много повече.

Първо прочети този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или Мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте www.samsungmobile.com за последната версия на ръководството за потребителя.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиране на програмни файлове от потребителя.
- Можете да надградите софтуера на мобилния си телефон, като отидете на адрес www.samsungmobile.com.
- Музикалните източници, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Този продукт включва определен софтуер със свободен/отворен код. Точните условия на лицензите, отказите от отговорност, благодарностите и известията са налични на Samsung уебсайта opensource.samsung.com.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещнете в ръководството:

Предупреждение— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр.12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** (означава **Настройки**, следвано от **Мрежа и безжична връзка**)

[ ] **Квадратни скоби** - телефонни бутони; например: [⏻] (означава клавиш Вкл./Изкл)

Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство на потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство на потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговки марки на Google, Inc.
- SRS CS Headphone и SRS WOW HD са търговски марки на SRS Labs, Inc. CS Headphone и WOW HD technologies са включени в лиценз от SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® и свързаните лога са търговски марки на DivX, Inc. и се използват под лиценз. Защитени са от един или повече от следните лицензи в САЩ: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

CE 0168 !

ЗА DIVX VIDEO

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX Certified® устройство (сертифицирано от DivX), което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове с разделителна способност до 640x480, включващи и платено съдържание.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

Съдържание

Сглобяване 8
- Разопаковане 8
- Зареждане на батерията. 8
- Поставяне на карта с памет (по избор) 9

Начални стъпки 11
- Включване и изключване на устройството 11
- Опознаване на устройството 11
- Използване на сензорния екран 14
- Запознаване с началния екран 15
- Достъп до приложения 16
- Персонализиране на устройството 17
- Въвеждане на текст 19

Уеб 22
- Браузър 22
- Читателски център 25
- Новини и време 25
- Samsung Apps 25
- Пазар 26
- YouTube 26
- Ежедневно резюме 27
- Карти 28
- Географска ширина 28
- Места 29
- Навигация 29
- Google Search 29

Комуникация 30
Qik видеоклипове 30
Google Mail 30
Имейл 31
Talk 32
Social Hub 32

Забавление 33
Музика 33
Музикален център 34
Камера 35
Видеоклип 39
Галерия 40

Лична информация 41
Тел. указ. 41
Календар 42
Бележка 43

Възможност за свързване 44
Връзки с компютър 44
Wi-Fi 45
Bluetooth 46
AllShare 47
GPS 48

Инструменти 49
eBook 49
ThinkFree Office 50
Моите файлове 50
Фотодисплей 51
Будилник 52
Калкулатор 53
Диспечер на задачи 53
Световен часовник 53
Гласово търсене 54

Настройки 55
Достъп до менюто за настройки 55
Мрежа и безжична връзка 55
Настройки на звука 55
Настройки на дисплея 56
Местоположение и защита 57
Приложения 57
Акаунти и синхронизиране 58
Поверителност 58
SD карта и съхраняване в устройството 58
Търси 58
Местоположение и текст 58
Гласов вход и изход 59
Достъпност 60
Дата и час 60
За устройството 60
Разрешаване на проблеми 61
Мерки за безопасност 63
Показалец 69

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта Ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- USB адаптер за захранване
- Кабел за обмен на данни с компютър
- Слушалки
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратски или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Доставените с устройството Ви елементи могат да се различават в зависимост от наличните за Вашата страна или предлаганите от мобилния Ви оператор аксесоари.
- Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за Вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с вашето устройство.

Зареждане на батерията.

Вашето устройство има вградена батерия. Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства. Неодобрените зарядни устройства може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Зареждайте батерията само с предоставеното зарядно устройство. Не можете да заредите батерията с кабела за обмен на данни с компютър.
- Когато батерията Ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията ( ) ще бъде празна и ще стане червена. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

1 Свържете компютърния кабел за данни към USB адаптера за захранване и след това вкарайте единия край на компютърния кабел за данни към многофункционалния джак.

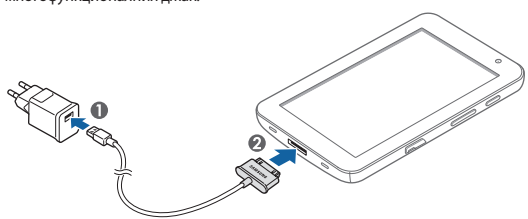

Неправилното поставяне на зарядното устройство може да причини сериозна повреда на устройството. Всякакви повреди, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Включете USB адаптера за захранване към контакт от електрическата мрежа.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Когато устройството се зарежда, сензорният екран и сензорните клавиши могат да не работят поради нестабилно електрозахранване. Ако това се случи, извадете USB адаптера за захранване от контакта или извадете компютърния кабел за данни от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона Ви.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 След като батерията се зареди напълно (иконата на батерията повече не се движи), изключете USB зарядното устройство и компютърния кабел за данни от телефона след което и от контакта.

За да спестите енергия извадете пътното зарядно устройство, когато не го използвате. Пътното зарядно устройство няма копче за изключване, така че трябва да го изключите от контакта, за да преустановите подаването на ток. Пътното зарядно устройство трябва да остане близо до контакта, когато се използва.

Поставяне на карта с памет (по избор)

За да съхранявате допълнителни файлове е необходимо да поставите карта с памет. Устройството Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с максимален капацитет от 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка external_sd под вътрешната памет.

1 Отворете капака на слота за картата с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

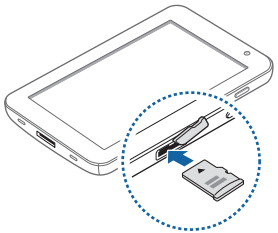

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Затворете капачето на картата с памет.

Отстраняване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо прекъснете връзката за безопасно изваждане.

1 В режим меню, изберете **Настройки** → **SD карта и съхраняване в устройството** → **Изключване на SD картата**.

2 Отворете капачето за карта с памет.

3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.

4 Дръпнете картата с памет навън от слота.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

Форматиране на картата с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В режим меню, изберете **Настройки** → **SD карта и съхраняване в устройството** → **Изключване на SD картата** → **Форматиране на SD картата** → **Форматиране на SD картата** → **Изтриване на всичко**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството,

1. Натиснете и задръжте [⏻].
2. Ако включвате Вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте [⏻] и след това изберете **Изключен** → **Да**.

› Превключете в режим Полет

В режим Полет можете да дезактивирате всички безжични връзки и да използвате немрежовите услуги на места, където безжичните устройства са забранени, като в самолети и болници.

За да активирате режим Полет, идете до **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Режим полет**. Можете също да натиснете и задържите [⏻] и след това да изберете **режим Полет**.

За да деактивирате режим Полет и да използвате безжичните връзки, идете до **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** и да махнете отметката от полето до **Режим полет**.

› Превключване към тих режим

- Натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Тих режим**.
- Отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана и изберете **Тих**.

Опознаване на устройството

› Изглед на устройството

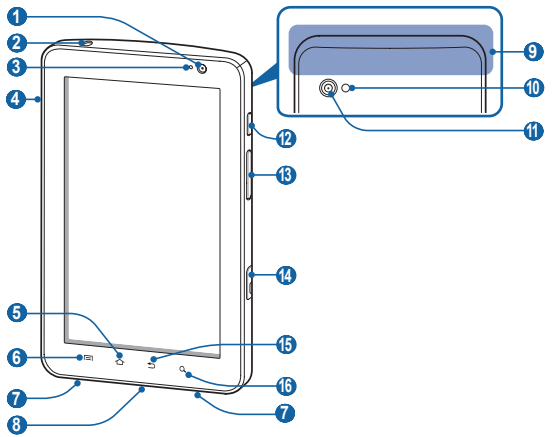

Цифра	Функция
1	Преден обектив на камерата
2	Жак за слушалка
3	Сензор за близост
4	Микрофон
5	Основен клавиш
6	Клавиш "Меню"
7	Високоговорители
8	Мултифункционален жак
9	Вградена антена
10	Светодиод
11	Заден обектив на камерата
12	Клавиш за активиране
13	Клавиш сила звук
14	Слот за карта с памет
15	Клавиш Назад
16	Клавиш за търсене

Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./Изкл.	Включвате устройството (натискате и задържате); влизате в бързите менюта (натискате и задържате); заключвате сензорния екран.
	Сила на звука	Настройвате силата на звука на устройството.
	Меню	Отваряте списък с опции, налични на текущия екран.
	Начална страница	Връщате се към началния екран; отваряте списъка с последните приложения (натискате и задържате).
	Назад	Връщате се на предходния екран.
	Търсене	Отваряне на приложението за търсене на Google; отваряне на прозореца за търсене, докато използвате някои приложения; стартиране на функцията за гласови команди (натиснете и задръжте).

Индикаторни икони

Иконите на Вашия дисплей може да се различават в зависимост от Вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Активирана WLAN мрежа
	Функцията Bluetooth е активирана
	Bluetooth слушалката е свързана
	Получаване на GPS данни
	Синхронизиран с интернет
	Качване на данни
	Изтегляне на данни
	Свързан към компютър
	Ново имейл съобщение
	Алармата е активирана
	Известие за събитие
	Активиран тих режим
	Активиран режим на вибрация

Икона	Определение
	Активиран режим полет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
[1]	Ниво на заряд на батерията
	Зареждането е невъзможно
10:00	Текущ час

1. Ако използвате зарядно устройство, неодобрено от Samsung, ще се появи този индикатор.

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството Ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Плъзгане: докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Издърпване и пускане: докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно докосване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки.

Завъртане на сензорния екран

Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, интерфейсът автоматично ще се завърти в съответствие с ориентацията.

За да настроите интерфейса да запазва ориентацията, отворете панела с инструменти за бърз достъп в горната част на екрана и изберете **Заключване на завъртането**.

Заключване или отключване на сензорния екран

Ако не използвате устройството за определен период, вашето устройство автоматично заключва сензорния екран, за да предотврати неволното задействане на устройството. За да заключите сензорния екран ръчно, натиснете [⏻].

За да го отключите, включете екрана като натиснете [⏻] и плъзнете 🔒 надясно, докато достигне точката. Ако зададете заключване на екрана трябва да въведете своя PIN или парола или да начертаете модел. ► стр. 18

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От началния екран можете да виждате състоянието на телефона и да влизате в режим Меню. Превъртете наляво или надясно до някой от панелите на началния екран.

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Показва индикаторни икони и текущото състояние на Вашето устройство.
2	Търсене в мрежата с визуалния елемент Google Search.
3	Стартиране на приложения с бърз достъп.
4	Отваряне на уеб браузъра.
5	Достъп до режим Меню.
6	Изберете точка в горната част на екрана, за да отидете до съответния панел директно.
7	Стартирайте имейл приложението.

› Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променяте началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи на приложения, приспособления или папки.

За да добавите елемент към началния екран,

1. В режим на готовност, натиснете [ ] → **Добави**.
2. Изберете категория на елемента.
   - **Визуални елементи**: Добавете визуални елементи. Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на екрана в режим на готовност.

- **Бърз достъп**: Добавете икони за бърз достъп до елементи като приложения, отметки и контакти.
- **Папки**: Създайте нова папка или добавете папки за Вашите контакти.
- **Тапети**: Изберете фоново изображение.

3 Изберете елемент за добавяне към началния екран.

Преместване на елементи на началния екран

1 Докоснете и задръжте елемента, който искате да преместите, докато той стане сив.

2 Плъзнете елемента до желаното местоположение.

Премахване на елементи от началния екран

1 Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.
Кошчето се появява в долната част на началния екран.

2 Плъзнете елемента към кошчето.

3 Когато елементът и кошчето станат червени, освободете елемента.

Добавяне на бърз достъп до приложение

1 В режим Меню чукнете и задръжте иконата на приложението. Иконата за бърз достъп до приложението се добавя към началния екран.

2 Преместете иконата до желаното място или до друг панел на началния екран.

Използвайте панел с инструменти за бърз достъп

В режим на готовност или докато използвате приложение, изберете в зоната с индикаторни икони и дръпнете пръста си надолу, за да отворите панела с инструменти за бърз достъп. За да скриете списъка, плъзнете долната част на списъка нагоре.

Можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активиране или дезактивиране на WLAN функцията.
- **Bluetooth**: Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията.
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Тих**: Активиране или дезактивиране на безшумен режим.
- **Заключване на завъртането**: Активиране или дезактивиране на заключването на ориентацията.

Наличните опции може да варират в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

Достъп до приложения

1 В режим на готовност, изберете **Приложения**, за да влезете в режим Меню.

2 Превъртете вляво или вдясно до друг екран с менюта.

3 Изберете приложение.

4 Натиснете [↩], за да се върнете на предходния екран; натиснете [⌂], за да се върнете в начален екран.

Организиране на приложения

Можете да пренаредите приложенията в списъка на приложенията като промените реда им.

1. В режим Меню, натиснете [▭] → **Редактиране**.
2. Чукнете и задръжте приложение.
3. Плъзнете иконата на приложението до желаното местоположение.
4. Натиснете [▭] → **Запиши**.

Достъп до последни приложения

1. Натиснете и задръжте [⌂], за да отворите списък с приложения, в които сте влизали последно.
2. Изберете приложение.

Използване на диспечера на задачите

Вашето устройство е многофункционално. То може да управлява повече от едно приложение в даден момент от време. Въпреки това, многофункционалността може да причини прекъсване, замръзване, проблеми с паметта или допълнително потребление на енергия. За да избегнете тези проблеми прекратете ненужните програми като използвате диспечера на задачите.

1. В режим Меню, изберете **Диспечер на задачи** → **Активни приложения**.
2. За да затворите дадено приложение, изберете **Край**.

   За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс.край**.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

Промяна на езика на дисплея

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Местоположение и текст** → **Избор на местоположение**.
2. Изберете желания език.

Настройване на точен час и дата

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Дата и час**.
2. Изберете своята времева зона, задайте часа и датата и променете техните опции.

Избор на тапет за началния екран

1. В режим на готовност, натиснете [▭] → **Тапет**.
2. Изберете папка с изображения → изображение.
3. Изберете **Запази**, **задаване на тапет** или **Set wallpaper**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с устройството.

Активиране на анимация за превключване между прозорците

Можете да зададете ефект на преминаване между прозорците, докато използвате устройството.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Анимация**.
2. Изберете опция за анимация.

Регулиране на яркостта на дисплея

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Яркост**.
2. Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
3. С помощта на плъзгача, регулирайте нивото на яркостта.
4. Изберете **ОК**.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран с модел на отключване или парола за предотвратяване на отключването и използването на устройството от неупълномощени лица без Ваше разрешение.

- След като зададете заключване на екрана, Вашето устройство ще изисква кода за отключване всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.
- Ако забравите своя ПИН или парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го отключат.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на модел на отключване

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните модели и изберете **Следващ** (ако е необходимо).
3. Начертайте шаблон, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки.
4. Изберете **Продъл.**
5. Начертайте шаблон отново, за да потвърдите.
6. Изберете **Потвърждение**.

Задаване на PIN код за отключване

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **PIN**.
2. Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своя PIN отново и изберете **OK**.

Задаване на парола на отключване

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Задаване закл. на екрана** → **Парола**.
2. Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.
3. Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

Въвеждане на текст

Можете да въведете текст чрез избор на символи на виртуалната клавиатура.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 58

› Промяна на метода на въвеждане на текст

Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст и изберете **Начин на въвеждане** → начин за въвеждане на текст (Swype или Samsung клавиатура).

› Въвеждане на текст чрез Swype клавиатура

1. Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.
2. Продължете по този начин, докато изпишете думата.

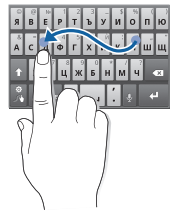

3. При последния символ, махнете пръста си.
4. След като думата се изпише правилно, изберете ␣, за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.
5. Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.

- Можете и да докоснете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да докоснете и задържите даден клавиш, за да въведете знаците от горната половина на клавиша. Когато докоснете и задържите клавиш до появяване на списък със символи, Вие можете да въведете специални знаци, символи и цифри.

Може да използвате и следните клавиши:

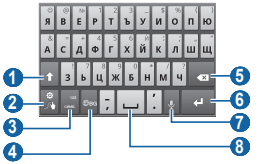

Цифра	Функция
1	Смяна на регистър.
2	Достъп до съвети за Swype; Промяна на начина за въвеждане на текст (чукнете и задръжте).
3	Превключвате между режим Символи и режим ABC; превключване в режим Числа (чукнете и задръжте).
4	Промяна на езика за въвеждане на текст; избор на езика за въвеждане (чукнете и задръжте).
5	Изтриване на символи.
6	Нов ред.
7	Въвеждане на текст чрез глас. Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
8	Вмъкване на интервал.

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

Въведете текст като натискате клавишите с букви и цифри. Можете да използвате следните клавиши:

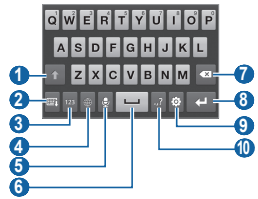

Цифра	Функция
1	Смяна на регистър.
2	Скриване на клавиатурата.
3	Превключвате между режим Числа/Символи и режим ABC.
4	Промяна на езика за въвеждане; избор на език за въвеждане (чукнете и задръжте). Тази икона е налична само когато сте задали повече от 2 езика за въвеждане на текст. ► стр. 59
5	Въвеждане на текст чрез глас. Тази икона е налична, само когато активирате функцията за гласово въвеждане за клавиатурата на Samsung. ► стр. 59 Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.

Цифра	Функция
6	Вмъкване на интервал; вмъкване на точка (чукнете двукратно).
7	Изтрива написаното.
8	Нов ред.
9	Достъп до настройки на клавиатура; Промяна на метода за въвеждане на текст (изберете и задръжте).
10	Въвеждане на често използвани символи.

Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Поставете курсора на мястото, където искате да започнете.
2. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст.
3. Изберете **Избор на текст** от списъка с опции.
4. Чукнете на мястото, където искате да завършите.
5. Натиснете и задръжте маркирания текст.
6. Изберете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
7. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст в друго приложение.
8. Изберете **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Уеб

Уеб услугите изискват връзка за данни. Свържете се с оператора си, за да изберете най-добрия план за данни.

Браузър

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от Вас уеб сайтове.

- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от Вашия мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 В режим Меню, изберете **Браузър**, за да отворите желаната начална страница.
За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата и изберете [→].

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

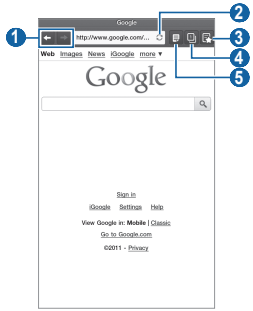

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Предвижване назад или напред към уеб страници в хронологията. Преглед на скорошната интернет хронология (чукнете и задръжте).
2	Презареждане на текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на ✕.

Цифра	Функция
3	Отваряне на списък със запазени отметки, често посещавани страници или скорошна интернет история.
4	Отваряне на нов прозорец или превключване между текущо отворени прозорци.
5	Създаване на бележка.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да маркирате настоящата уеб страница, натиснете [ ] → **Добавяне на показалец**.
- За да търсите текст в уеб страница, натиснете [ ] → **Търсене в стр.**
- За да търсите елементи, изтеглени от интернет, натиснете [ ] → **Диспечер на изтеглянето**.
- За да регулирате яркостта на екрана, натиснете [ ] → **Яркост**.
- За да персонализирате настройките на браузъра, натиснете [ ] → **Настройки**.
- За да разпечатате текущата уеб страница или екран чрез свързан принтер, натиснете [ ] → **Още** → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери.
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, натиснете [ ] → **Още** → **Сподели стран.**
- За да видите детайлите на уеб страницата, натиснете [ ] → **Още** → **Инф. стр.**

› Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню, изберете **Браузър**.
2. Изберете полето за въвеждане на URL.
3. Изберете и кажете ключовата дума към микрофона на устройството. Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

› Отваряне на няколко страници

Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.

1. В режим Меню, изберете **Браузър**.
2. Изберете .

Цифрата, показана на иконата, обозначава броя на текущо отворените прозорци. Можете да имате до 6 прозорци.

3. Изберете , за да отворите нов прозорец.
4. Отворете друга уеб страница в новия прозорец.
5. За да преминавате между текущо отворените прозорци, изберете и изберете уеб страницата, на която искате да отидете.

› Отбележете предпочитаните си интернет страници.

Ако знаете интернет адреса на интернет страницата, можете ръчно да добавите отметка.

Добавяне на маркер

1. В режим Меню, изберете **Браузър**.
2. Натиснете [ ] → **Добавяне на показалец**.
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес.

   За да маркирате уеб страницата, която преглеждате, преминете към стъпка 5.
4. Изберете падащото меню **По подразбиране** и изберете папка с отметки (ако е необходимо).
5. Изберете **ОК**.

За да използвате опциите за отметки, изберете → **Показалци** и чукнете и задръжте върху отметка:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отв. в нов прозорец**.
- За да добавите кратък път към маркер към началния екран, изберете **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете **Сподели връзка**.
- За да копирате уеб адреса на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.
- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркера**.

Редактиране на отметки

За да създадете нова папка с отметки,

1. В режим Меню, изберете **Браузър**.
2. Изберете → **Показалци** → **Редактиране** → **Ръчно**.
3. Въведете име на папката с отметки и изберете **ОК**.

За да изтриете папки с отметки или уеб страници с отметки,

1. В режим Меню, изберете **Браузър**.
2. Изберете → **Показалци** → **Редактиране** → **Изтриване**.
3. Изберете папките с отметки или уеб страниците с отметки и натиснете **Изтриване** → **Изтриване**.

› Добавяне на адрес на RSS емисия

1. В режим Меню, изберете **Браузър**.
2. Придвижване до уеб страница, която има RSS емисия.
3. Изберете в полето за въвеждане на URL.
4. Изберете RSS емисии за добавяне.
5. Абонирайте се за RSS канали.

   Вие ще бъдете уведомени при актуализация на канала, за който сте се абонирали.

› Достъп до често посещавани страници или скорошна хронология

1. В режим Меню, изберете **Браузър**.
2. Изберете → **Най-често посещавани** или **История**.
3. Изберете уеб страница, на която да отидете.

Читателски център

Научете как да използвате интегрирания читателски център за достъп до различна литература.

Някои функции може да не са налични в дадения момент.

1. В режим Меню, изберете **Readers Hub**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете отказа от отговорност и изберете **Приеми**.
3. Изберете изображение или материал за четене.
4. Търсете и изтеглете материал за четене от онлайн магазина.

Новини и време

Научете как да гледате информация за времето и да четете главните новини и други статии от вестници.

› Преглед на информация за времето

1. В режим Меню, изберете **News & Weather**.
2. Изберете **Weather** в горната част на екрана.

   Вашето устройство търси текущото Ви местоположение и показва информация за времето.

Можете да промените местоположението, за да видите информация за времето в друг регион. Натиснете [▤] → **Settings** → **Weather settings** и махнете отметката в полето до **Use my location**. След това изберете местоположение в **Set location**.

› Четене на статии от вестници

1. В режим Меню, изберете **News & Weather**.
2. Изберете заглавие на новини в горната част на екрана.
3. Изберете статия, която да отворите.

За да добавите заглавия на новини, натиснете [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на Вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps Ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

1 В режим Меню, изберете **Samsung Apps**.

2 Търсете и теглете приложения според желанията си.

Пазар

Базирана на платформата Android, функционалността на Вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Телефонът ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

› Изтегляне и инсталиране на приложение

1 В режим Меню, изберете **Market**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете условията и изберете **Accept**.

3 Изберете категория на елементите → елемент.

4 Изберете **Install** (за безплатни елементи) или **Buy**.

Ако изберете **Install**, натиснете **OK**, за да изтеглите елемента веднага.

Ако изберете **Buy**, ще трябва да въведете информация за вашата кредитна карта. Следвайте инструкциите на екрана.

› Деинсталиране на приложение

1 В режим Меню, изберете **Market**.

2 Натиснете [ ] → **My apps**.

3 Изберете елемента, който желаете да изтриете.

4 Изберете **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube е безплатна онлайн услуга за видеоизлъчване. Разберете как да прегледате и качвате видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Гледане на видеоклипове

1 В режим Меню, изберете **YouTube**.

2 Изберете видеоклип от списъка.

3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

4 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

Цифра	Функция
1	Придвижете се до дадена точка във файла, като плъзнете лентата.
2	Промяна на качеството на дисплея.

Качване на видеоклипове

1 В режим Меню, изберете **YouTube**.

2 Натиснете [ ] → **Upload** и изберете видеоклип. Преминете към 8.

Ако желаете да качвате нови видеоклипове, изберете , за да включите камерата.

3 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

4 Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.

5 Изберете , за да започнете записа.

6 Изберете , за да спрете записа.

7 Изберете **Запази**, за да качите видеоклипа, който сте записали.

8 Въведете потребителското си име и паролата и след това изберете **Sign in** (ако е необходимо).

9 Въведете детайлите за качването и изберете **Upload**.

Ежедневно резюме

Научете как да получавате прогнозата за времето, финансова информация, новини и информация за разписание за деня.

Персонализиране на настройките за ежедневни кратки данни

1 В режим Меню, изберете **Ежедневно осведомява...**

2 Натиснете [ ] → **Настройки** → ежедневно резюме.

3 Направете следните настройки, за да персонализирате екраните за услугите за кратки данни:

Опция	Функция
Избери град	Добавете градове за метеорологична прогноза.
Изберете акция	Добавете компании за борсова информация.
Авто-опресняване	Задайте автоматично актуализиране с най-новата информация на екраните за ежедневни кратки данни.
Авто-превъртане на визуални елементи	Задайте автоматично показване на повече информация за визуалния елемент за кратките данни.
Единица	Изберете единица за температура, която да използвате при метеорологичната прогноза.

› Преглед на ежедневно резюме

1 В режим Меню, изберете **Ежедневно осведомява…**

2 Изберете , за да обновите информацията.

3 Превъртете наляво или надясно, за да видите информацията.

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

› Търсене на конкретно място

1 В режим Меню, изберете **Maps**.

Картата ще покаже текущото Ви местоположение.

2 Натиснете [ ] → **Search**.

3 Въведете ключова дума за местоположението и изберете .

- За да намалите или увеличите мащаба, изберете или .
- За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да поставите отметка към текущата страница, изберете .

За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението → .

› Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1 В режим Меню, изберете **Maps**.

2 Натиснете [ ] → **Directions**.

3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

За да въведете адреса от телефонния указател или да посочите местоположение върху картата, изберете → **Contacts** или **Point on map**.

4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Go**.

5 Изберете маршрут, за да видите подробности за пътуването си (ако е необходимо).

6 Изберете **Show on map**.

7 Когато приключите натиснете [ ] → **Clear Map**.

Географска ширина

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

1 В режим Меню, изберете **Latitude**.

Устройството автоматично се свързва с Latitude.

2 Натиснете [▭] → **Add friends** → **Select from Contacts** или **Add via email address**.

3 Изберете приятели, които желаете да прибавите или въведете имейл адрес, и изберете **Add friends** → **Yes**.

Когато Ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

4 Натиснете [▭] → **See map**.

Местоположенията на Вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Места

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

1 В режим Меню, изберете **Places**.

2 Изберете категория.

Вашето устройство търси места около текущото Ви местоположение, които са свързани с тази категория.

3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

4 За да видите мястото на картата, изберете [ ].

За да видите маршрута до мястото, изберете [ ].

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Преди да използвате услугите за местоположение, потвърдете, че безжичната връзка е активна.

1 В режим Меню, изберете **Навигация**.

2 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:

- **Кажете направление**: Изговорете своето местоназначение, като например "Насочи ме до *местоназначение*."
- **Въвеждане на направление**: Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във вашия телефонен указател.
- **Места със звезда**: Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

3 Изберете **Инсталирай**, за да използвате навигация с гласово упътване.

4 За да спрете навигацията, натиснете [▭] → **Изход от навигация**.

Google Search

Можете да търсите приложения в своето устройство и определени данни в Интернет.

1 В режим Меню, изберете **Google Search**.

2 Въведете буква или дума за данните, които търсите.

3 Изберете името на елемента, който искате да видите.

Комуникация

Qik видеоклипове

Можете да осъществите видео разговори и да споделяте своите видеоклипове с други потребители онлайн или чрез видео поща. Можете и да запазвате видеоклипове, за да ги показвате на приятелите и семейството си по-късно.

Не можете да осъществявате разговори, когато е свързана Bluetooth слушалка.

1. В режи Меню изберете **Qik Video** → **Log in**.
2. Въведете потребителското си име и парола и изберете **Log in**.
3. Осъществете видео разговор или споделете видеоклипове.

Google Mail

Можете да изтеглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към Вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт. Ако сте етикетирали съобщение, етикетът му се показва в цветен правоъгълник към съобщението.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от Вашия доставчик на услуги.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В режим Меню, изберете **Google Mail**.
2. Натиснете [ ] → **Compose**.
3. Въведете име или адрес в полето за получателя.
4. Въведете тема и съобщение.
5. За да прикачите файл с изображение, натиснете [ ] → **Attach** → файл.
6. Натиснете [ ] → **Send** за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейли

1. В режим Меню, изберете **Google Mail**.
2. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете → **Reply all**.
- За да препратите съобщението към други хора, натиснете → **Forward**.
- За да добавите звезда към съобщението, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **Preview**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **Download**.
- За да архивирате съобщението, изберете **Archive**.
- За да изтриете съобщението, изберете **Delete**.
- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете или .

› Организиране на електронната поща по етикети

Можете да организирате имейла си, като етикетирате съобщенията си или като означавате важни съобщения със звезди. Можете да сортирате съобщенията си с филтър на етикетите.

Означаване на съобщение с етикет

1. От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
2. Изберете **Change labels**.
3. Изберете етикет, който да добавите, и изберете **OK**.

Означаване на съобщение със звезда

1. От екрана с входяща кутия докоснете и задръжте дадено съобщение.
2. Изберете **Add star**. Иконата със звезда до съобщението се активира.

Филтриране на съобщения

1. От екрана с входящата кутия натиснете [▤] → **Go to labels**.
2. Изберете етикета на съобщенията, които искате да прегледате.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния Ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. В режим Меню, изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти) или **Ръчна настр.** (за имейл акаунти на други компании).
4. Следвайте инструкциите на екрана.
5. За да добавите повече имейл акаунти, натиснете [▤] → **Мениджър на акаунти** → **Добавяне на акаунт** и повторете стъпки 2-4 по-горе.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; изберете име на акаунта в горната лява част на екрана и изберете този, от който желаете да извлечете съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

1. В режим Меню, изберете **Email** → имейл акаунт.
2. Изберете ✉.
3. Добавете получатели за Вашето съобщение.
   - Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
   - Изберете имейл адреси от списъка като изберете 👤.
4. Изберете полето Cc/Bcc, за да добавите още получатели.
5. Изберете полето за тема и въведете тема.
6. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
7. Изберете **Прикачване** и прикачете файл.

   Можете да прикачвате медийни файлове, контакти или информация за местоположение.
8. Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн или извън зоната на Вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папка Изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

› Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1 В режим Меню, изберете **Email** → имейл акаунт.
2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.
3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете или .
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, натиснете → **Отговор**.
- За да препратите съобщението към други хора, изберете → **Препрати**.
- За да създадете ново съобщение, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, чукнете в областта на прикачения файл. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете .
- За да разпечатате съобщението чрез свързан принтер, натиснете [ ] → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери.

Talk

Научете как да си чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

1 В режим Меню, изберете **Talk**.
Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.
2 Натиснете [ ] → **Add friend**.
3 Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Send invitation**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

› Стартиране на чат

1 В режим Меню, изберете **Talk**.
2 Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.
3 Въведете съобщението и изберете **Send**.
За да въведете емотикони, натиснете [ ] → **Още** → **Insert smiley**.
4 За да превключвате между активни чатове, натиснете [ ] → **Switch chats**.
5 За да завършите чат, натиснете [ ] → **End chat**.

Social Hub

Научете как да влезете в Social Hub™, интегрираното комуникационно приложение за имейл, незабавни съобщения, записи или информация в календара. Посетете socialhub.samsungmobile.com за повече подробности.

1 В режим Меню, изберете **Social Hub**.
2 Проверете и използвайте съдържанието от Social Hub.

Забавление

Музика

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър.

› Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ▶ стр. 22
- Изтеглете от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung Kies. ▶ стр. 44
- Получаване чрез Bluetooth. ▶ стр. 47
- Копирайте в картата с памет. ▶ стр. 44
- Синхронизация с Windows Media Player 11. ▶ стр. 44

› Възпроизвеждане на музика

След като прехвърлите музикалните файлове на устройството или картата с памет,

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Изберете музикална категория.
3. Изберете музикален файл.
4. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

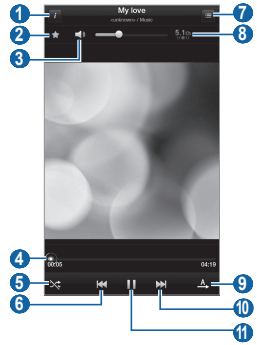

Цифра	Функция
1	Вижте информация за файла.
2	Задайте файла като любим запис.
3	Настройва силата на звука.
4	Преместване до точка от файла чрез плъзгане или докосване на лентата.
5	Активирайте режима на разбъркване.

Цифра	Функция
⑥	Прескачане назад; прескачане назад във файл (натиснете и задръжте).
⑦	Отваряне на списъка за възпроизвеждане.
⑧	Активиране на 5,1 каналната съраунд система.
⑨	Сменете на режима на повторение (изключен, повторение на един файл, повторение на всички файлове).
⑩	Прескачане напред; преглед напред във файл (натиснете и задръжте).
⑪	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.

- SRS CS Headphone™ предоставя 5.1 съраунд звуково изживяване през стандартни слушалки или вкарващи се в ушите, когато слушате мултиканално съдържание, като DVD филми.
- WOW HD™ значително подобрява качеството на възпроизвеждане на аудио, предоставяйки динамично 3D увеселително изживяване с дълбок, богат бас и високочестотна чистота за ясни детайли.

› Създаване на плейлист

1. В режим Меню, изберете **Музика** → **Плейлиста**.
2. Натиснете [▭] → **Нов списък възпр.**
3. Въведете заглавие за новия Ви плейлист и изберете **Готово**.
4. Изберете файловете, които желаете да включите, и след това **Добавяне**.

По време на възпроизвеждане можете да добавяте файлове в плейлиста, като натиснете [▭] → **Добавяне в списък за възпроизвеждане**.

› Регулиране на настройките на музикалния плейър

1. В режим Меню, изберете **Музика**.
2. Натиснете [▭] → **Настройки**.
3. Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер по подразбиране.
Ефект	Избирате звуков ефект.
Меню музика	Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.

Музикален център

Имате достъп до онлайн музикални магазини, където можете да търсите и купувате любимите си песни. За повече подробности посетете www.7digital.com.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1. В режим Меню, изберете **Music Hub**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете отказа от отговорност и изберете **OK**.
3. Търсете песни и преглеждайте или купувайте любимите си песни.

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2048 x 1536 пиксела (3,2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност 720 x 480 пиксела.

- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

Заснемане на снимка

1 За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

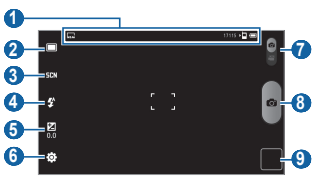

Цифра	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на фотоапарата. • : Резолюция • 17115: Брой на снимките, които можете да направите (според наличната памет) • : Място за запис по подразбиране
2	Променя режима на снимане.
3	Променя режима на сцена.
4	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата, или настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходима.
5	Настройка на стойността на експонация.
6	Промяна на настройките на камерата.
7	Превключване на видео камера.
8	Заснемане на снимка.
9	Отваряне на екран за преглед на изображения, за да видите снимките, които сте заснели.

4 Изберете , за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимки, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да приближите или отдалечите, поставете два пръста на екрана и да ги раздалечите (придвижете единия към другия, за да намалите мащаба) или чукнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимката, натиснете [ ] → **Сподл**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за идентификация на обаждащ се за контакт, натиснете [ ] → **Задаване като**.
- За да изтриете снимка, натиснете [ ] → **Изтрий**.

Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера Ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим, според условията на снимане и обектите. Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете SCN → сцена.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите снимка.

Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Панорама**.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Изберете , за да направите първата снимка.
6. Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.

   Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
7. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 6.

Заснемане на снимки в режим "Усмивка"

Камерата Ви може да разпознава лицата на хората и да Ви помага да ги снимате усмихнати.

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Изберете → **Усмивка**.

4 Направете всички необходими настройки.

5 Насочете обектива на камерата към обекта.

6 Изберете .

Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

Заснемане на снимки в режим "Себе си"

Можете удобно да правите снимки на самите себе си, като използвате предния обектив на камерата.

1 За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Изберете → **Авто снимане**.

4 Направете всички необходими настройки.

5 Изберете , за да направите снимка.

Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете → **Изображение**, за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Прилагане на специален ефект.
ISO	Коригиране на чувствителността на сензора на камерата.
Качество на изображ.	Задаване на ниво на качество за Вашите снимки.

Преди да направите снимка, изберете → **Настройка**, за да получите достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Преглед	Настройте камерата да показва заснетата снимка.
GPS	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
Звук на затвора	Настройте камерата да издава звук на затвор при заснемане на снимка.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Връщане към фабричните настройки.

Запис на видеоклип

1 За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.

2 Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.

3 Плъзнете надолу, за да превключите в режим на видеокамера.

4 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

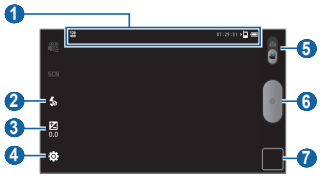

Цифра	Функция
1	Проверка на статуса и настройките на видео камерата. • 720 / 480 : Резолюция • 07:29:51 : Дължина на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет) • : Място за запис по подразбиране
2	Променя настройката на светкавицата.
3	Настройка на стойността на експонация.
4	Промяна на настройките на видеокамерата.
5	Превключване на фотоапарат.
6	Запис на видеоклип.
7	Отваряне на екран за преглед на изображения, за да видите снимките, които сте заснели.

5 Изберете , за да започнете записа.

6 Изберете , за да спрете записа.

Видеоклипът се запазва автоматично.

Камерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За възпроизвеждане на видеоклип натиснете [ ] → **Изпълняване**.
- За да изпратите видеоклип на други, натиснете [ ] → **Сподл**.
- За да изтриете видеоклип натиснете [ ] → **Изтрий**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете → **Видеоклип**, за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Прилагане на специален ефект.
Видео качество	Задаване на нивото на качество на Вашите видеоклипове.

За да запишете видеоклип изберете → **Настройка** за достъп до следните настройки:

Настройка	Функция
Аудио запис	Задайте дали да се записва звук или не.
Преглед	Настройте камерата да показва заснетия видеоклип.
Звук на затвора	Настройте обтуратора на камерата да издава звук при заснемане на видеоклип.
Устройство за съхранение на данни	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Връщане към фабричните настройки.

Видеоклип

Научете се да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове.

1. В режим Меню, изберете **Видеоклип**.
2. Изберете категория в горната част на екрана.
3. Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
4. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
5. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

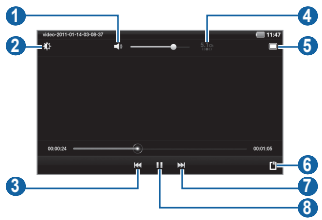

Цифра	Функция
1	Настройва силата на звука.
2	Настройва яркостта на дисплея.
3	Връща към предходния файл.

Цифра	Функция
4	Активиране на 5,1 каналната съраунд система.
5	Промяна на съотношението на видео екрана.
6	Добавяне на отметка в желаната точка.
7	Придвижва към следващ файл.
8	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.

Галерия

Научете се как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове съхранени в паметта на устройството и картата с памет.

› Преглед на снимка

1. В режим Меню, изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. За да промените режима на преглед, изберете ▦ или ▭ в горната дясна част на екрана.
4. Изберете снимка (без икона) за преглед.

Можете да разпечатвате снимки чрез свързан принтер, като натиснете [▭] → **Още** → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери. Файловете формати за разпечатване могат да са различни при различните принтери.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим Меню, изберете **Галерия**.
2. Изберете папка.
3. За да промените режима на преглед, изберете ▦ или ▭ в горната дясна част на екрана.
4. Изберете видео клип (с икона ▶) за възпроизвеждане.
5. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
6. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши. ► стр. 39

Лична информация

Тел. указ.

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за Вашите контакти.

› Създаване на контакт

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете [ ].
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите записа.
4. Въведете информация за контакта.
5. За да добавите контакта към паметта, изберете **Готово**.

› Намиране на контакт

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете полето за търсене и въведете първата буква от името, което желаете.
3. Изберете името на контакта от списъка с контакти.

След като сте открили контакта, можете да използвате следните опции:

- За да изпратите имейл съобщение, изберете имейл адрес.
- За да редактирате информацията за контакта изберете **Редактира**.
- За да изтриете контакта, изберете **Изтрий**.

› Създаване на Ваша визитна картичка

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател**.
2. Натиснете [ ] → **Още** → **Моят профил**.
3. Въведете личните си данни.
4. Изберете **Готово**.

› Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате имейл до цяла група. Започнете създаването на група:

1. В режим Меню, изберете **Телефонен указател** → **Групи**.
2. Изберете [ ].
3. Въведете име за групата.
4. Изберете **Готово**.

За да добавите или промените членове, натиснете [ ] → **Редактиране на членовете на групата**.

Календар

Научете как да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Промяна изгледа на календара

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете изглед от горната част на календара.
   - **Ден**: Почасови полета за един пълен ден.
   - **Седмица**: Списък с планирани срещи за деня в една пълна седмица
   - **Месец**: Дневни полета за текущия месец
   - **Списък**: Списък с планирани срещи

› Създаване на събитие

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете .
3. Въведете необходимата информация за събитие.
4. Изберете **Готово**.

› Преглед на събития

За да прегледате днешния график,

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете **Днес**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1. В режим Меню, изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.

   За да се придвижите до определен ден чрез ръчно въвеждане на датата, натиснете [ ] → **Отиди на**, въведете датата, като изберете **+** или **-** и изберете **Показване**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

Можете да изпратите събитието до други, като изберете **Изпрати чрез** → опция.

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, алармата ще се активира в определеното време. За да отложите или да прекратите напомнянето, изберете **Отлагане на всички** или **Отхвърляне на всички**.

Бележка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

Създаване на бележка

1. В режим Меню, изберете **Записка**.
2. Изберете .
3. Въведете текста на своята записка.
4. Изберете **Готово**.

Преглед на записки

1. В режим Меню, изберете **Записка**.
2. Изберете бележка за преглед на свързаните с нея подробности.

- Можете да изпратите записката на други хора, като натиснете [ ] → **Изпрати чрез** → опция.
- За да разпечатате записката чрез свързан принтер, натиснете [ ] → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само със Samsung принтери.

Възможност за свързване

Връзки с компютър

Научете се как да свържете устройството си към компютър с предоставения кабел за данни в различни режими за свързване през USB. При свързване на Вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от Вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsungmobile.com).

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Samsung Kies**.
2. Натиснете [⌂] за връщане в режим на готовност.
3. С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
4. Стартирайте Samsung Kies и използвайте безжични връзки или копирайте данни и файлове.

   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Синхронизация с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
2. Натиснете [⌂] за връщане в режим на готовност.
3. С помощта на кабел за данни свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.

   Когато е свързан, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
4. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
5. Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
6. Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
7. Започнете синхронизация.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове. Ако поставите карта с памет в устройството, ще получите достъп и до директорията с файлове на картата с памет, като използвате устройството като четец на карти с памет.

Файловата директория на картата с памет ще се появи като сменяем диск, различен от вътрешната памет.

1. Ако искате да обменяте файлове с картата с памет, поставете я в устройството.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Устройство за съхранение**.
3. Натиснете [⌂] за връщане в режим на готовност.
4. С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
5. При свързване изберете **Свържи USB устройството за съхранение**.
6. Отворете папката за преглед на файлове.
7. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.
8. Когато приключите, изберете **Изключване**.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете кабела за данни от компютъра. В противен случай, можете да загубите данните съхранявани в картата с памет или да я повредите.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на EEE 802.11 a/b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашият телефон използва нехармонизирана честота и е предназначен за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на функция WLAN

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете **Wi-Fi**, за да активирате WLAN функцията.

Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

› Откриване и свързване към WLAN мрежа

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

   Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи
2. Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.
3. Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).
4. Изберете **Свързване**.

› Ръчно добавяне на WLAN

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
2. Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
3. Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защитата.
4. Изберете **Запис**.

› Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Можете да се свържете към защитена мрежа, използвайки бутон WPS или WPS PIN.
Свързване към WLAN с бутон WPS,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Връзка с WPS бутон**.
2. Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

Свързване към WLAN с WPS PIN,

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, указано от WPS иконата и изберете **WPS PIN**.
3. На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с Вашето.

› Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка**→ **Настройки на Bluetooth**.
2. Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.

› Откриване и свързване с други устройства с наличие на Bluetooth

1. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Сканиране на устройства**.
2. Изберете устройство.

3 Въведете ПИН код за Bluetooth безжична функция или ПИН на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **ОК**. Друга възможност е да изберете **Приемам**, за да зададете ПИН кодовете на телефона си и другото устройство така, че да си съвпадат.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Изберете файл или елемент, като например контакт, събитие от календара, бележка, мултимедиен файл от съответно приложение или от **Моите файлове**.

2 Натиснете [ ] → **Споделяне** или **Изпрати чрез** → **Bluetooth**.

3 Търсене и свързване с Bluetooth устройство.

Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Видим**.

Устройството Ви е видимо за други Bluetooth устройства за 120 секунди.

2 Когато бъдете подканени, въведете ПИН кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **ОК** (ако е необходимо).

3 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Получените данни се запазват в папка Bluetooth.

AllShare

Научете се как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез WLAN.

Първо трябва да активирате WLAN функцията и да добавите WLAN профил.
► стр. 45

Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

Някои файлове може да не се възпроизведат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

1 В режим Меню, изберете **AllShare**.

2 Натиснете [ ] → **Настройки**.

3 За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Име на медиен сървър	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание.
Споделяне на мултимедия	Включете видео споделяне, споделяне на изображения или споделяне на музика с други устройства, поддържащи DLNA.
Точка за достъп мрежа	Изберете профил на връзката, който да използвате за DLNA връзки.

Опция	Функция
Качване от други устройства	Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства.
Памет по подразбиране	Изберете място в паметта за запазване на изтеглените медийни файлове.

› Възпроизвеждане на файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

1 В режим Меню, изберете **AllShare**.

Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.

2 Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание - под **Сървър**.

3 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийните файлове - под **Устройство за показване**.

4 Изберете **Следващ**.

5 Изберете категория с медийно съдържание → файл.

6 Управлявайте възпроизвеждането чрез икони на вашето устройство.

Възпроизвеждането може да бъде буферирано, в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

GPS

Вашето устройство е оборудвано с приемник на система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета

Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

› Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.

1 В режим Меню, изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.

2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на WLAN за намиране на Вашето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.

Инструменти

eBook

Научете се да теглите и отваряте файлове с книги.

› Четене на книги

1. В режим Меню, изберете **eBook**.
2. Изберете книга от лавицата за книги.
3. Докато четете книга, използвайте следните опции:
   - За да прелистите страница, плъзнете своя пръст наляво или надясно или докоснете близо до лявото или дясното поле на страницата.
   - За да видите съдържанието, отметки или кратък откъс, изберете .
   - За да персонализирате настройките за шрифтове и яркост, изберете .
   - За да видите подробности за книгата, изберете .
   - За да поставите отметка към текущата страница, изберете .
   - За да осветите текст, докоснете и задръжте дума и изберете **Акцент** от изскачащото меню.

› Проверка на дума в речника

1. В режим Меню, изберете **eBook**.
2. Отворете книга.
3. Чукнете и задръжте дума, след което повдигнете пръста си от екрана при появяването на лупата.
4. Изберете **Речник** от изскачащото меню.

› Импорт на файлове с книги

Можете да импортирате файлове с книги (в epub формат) от карта с памет.

- Файловете с книги трябва да за запазени на Вашата карта с памет.
- Не се поддържат файлове с книги с DRM защита.

1. В режим Меню, изберете **eBook**.
2. Натиснете [ ] → **Въвеждане**.
3. Изберете файловете с книги, които искате да импортирате и изберете **OK**.

ThinkFree Office

Научете как да създавате и преглеждате файлове с документи на своето устройство. Ако имате акаунт в уеб услугите ThinkFree, можете да управлявате документите си онлайн. Това приложение поддържа следните формати на файлове: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Създаване на нов документ

1. В режим Меню, изберете **ThinkFree Office**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете споразумението за крайния потребител и изберете **Приеми**.
3. Изберете **Активирай сега** → **Затвори**, за да активирате ThinkFree Office.
4. Изберете **My Docs**.
5. Натиснете [ ] → **Нов** → вид документ.
6. Въведете име на документа и изберете **OK**.
7. Въвеждайте съдържание в документа, като използвате инструментите в горния десен ъгъл на екрана.
8. Когато приключите, изберете на лентата с инструменти.

› Преглед и редакция на документ в устройството ви

1. В режим Меню, изберете **ThinkFree Office**.
2. Изберете **My Docs** → документ.
3. Изберете тип текстово кодиране (ако е необходимо).
4. Прегледайте и редактирайте документа както желаете.
   - За да увеличите или намалите мащаба използвайте мащабиране с два пръста; поставете два пръста върху екрана и бавно ги съберете или раздалечете.
   - За да търсите текст в документ, натиснете [ ] → **Намери**.
5. Когато завършите редакцията, запазете документа.

› Управление на документи онлайн

1. В режим Меню, изберете **ThinkFree Office**.
2. Изберете **Онлайн**.
3. Въведете потребителското си име и парола за достъп до акаунта си и изберете **Влез**.
4. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра както желаете.

Моите файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на Вашето устройство и в картата с памет.

Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видео	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Музика	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.

Отваряне на файл

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове**.
2. Изберете падащото меню **Име** и изберете опция за сортиране на списъка с файлове.
3. Изберете папка.

   За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
4. Изберете файл, който да отворите.

Създаване на папка

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове**.
2. Натиснете [ ] → **Ръчно**.
3. Въведете име и изберете **Готово**.

Копиране или изрязване на файлове

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Избери**.
2. Изберете папки или файлове, които да копирате или изрежете.
3. Изберете **Копирай** или **Отрежи**.
4. Намерете папка и изберете **Постави**.

Изтриване на файлове

1. В режим Меню, изберете **Моите файлове** → **Избери**.
2. Изберете папки или файлове, които да изтриете.
3. Изберете **Изтрий** → **Изтрий**.

Фотодисплей

Можете да използвате устройството си като цифрова рамка и да гледате часовник или слайдшоу, както и да възпроизвеждате файлове с музика.

› Изглед часовник

1. В режим Меню, изберете **Фотодисплей**.
2. Чукнете върху екрана, за да видите иконите.
3. Изберете **Часовник**.
4. Натиснете [ ] → **Стил за часовника**, за да промените стила на часовника.
5. Изберете часовник и изберете **ОК**.

› Покажи слайдшоу

1. В режим Меню, изберете **Фотодисплей**.
2. Чукнете върху екрана, за да видите иконите.
3. Изберете **Слайдшоу**.
4. Натиснете [ ] → **Добави в слайдшоу**.
5. Въведете папка и изберете **Готв**.

За да промените ефекта на замъгляване към слайдшоуто, натиснете [ ] → **Ефекти за слайдшоу**.

› Възпроизвеждане на музикални файлове

1. В режим Меню, изберете **Фотодисплей**.
2. Чукнете върху екрана, за да видите иконите.
3. Изберете **Музика** → файл с музика.

Будилник

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

› Настройване на нова аларма

1. В режим Меню, изберете **Будилник**.
2. Изберете или натиснете [ ] → **Добавяне на аларма**.
3. Задайте информация за алармата.
4. Когато приключите, изберете **Готово**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата плъзнете надясно, докато достигне точката.
- За да повторите алармата след определен период от време, плъзнете наляво, докато достигне точката.

› Изтриване на аларма

1. В режим Меню, изберете **Будилник**.
2. Натиснете [ ] → **Изтриване на аларма**.
3. Изберете алармите, които желаете да изтриете.
4. Изберете **Изтриване**.

Можете да изтриете или дезактивирате аларми като чукнете и задържите аларма и изберете **Изтриване на аларма** или **Деактивирай алармата**.

› Промяна на стила на часовника

1 В режим Меню, изберете **Будилник**.
2 Чукнете върху изображението на часовника.
3 Извлечете наляво или надясно в дъното на екрана.
4 Изберете **Задав. стил часовник**.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически изчисления директно на своето устройство като стандартен джобен или настолен калкулатор.

1 В режим Меню, изберете **Калкулатор**.
2 Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за да извършите основни математически операции.

Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да използвате научния калкулатор.

Диспечер на задачи

С диспечера на задачите можете да видите текущите активни приложения, общия размер на приложенията и информация за паметта, както и да следите своята RAM памет.

1 В режим Меню, изберете **Диспечер на задачи**.
2 Използвайте следните опции:
- **Активни приложения**: Вижте списък на всички отворени приложения на Вашето устройство.
- **Пакет**: Вижте размера на пакета на приложенията, инсталиране на Вашето устройство.
- **Диспечер RAM**: Проверете и управлявайте RAM паметта.
- **Резюме**: Вижте използваната и налична памет в устройството Ви и картата с памет.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за удължаване на функционалното време на батерията.

Световен часовник

Научете да извеждате времето в друга страна.

1 В режим Меню, изберете **Световен часовник**.
2 Изберете [+] или натиснете [▭] → **Добавяне на град**.
3 Въведете името на града или изберете град от списъка.
За да изберете град в изгледа на световната карта, изберете [🌐].
4 Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2-3.

За приложите лятно часово време на часовниците, натиснете [▭] → **Настройки за лятно часово време**. Когато чукнете върху даден часовник, показаният от него час се коригира напред с 1 или 2 часа.

Гласово търсене

Научете как да търсите информация в уеб пространството чрез глас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от Вашата страна или мобилен оператор.

1 В режим Меню, изберете **Voice Search**.

2 Изречете ключова дума към микрофона.
Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума.

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1 В режим Меню, изберете **Настройки**.

2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Мрежа и безжична връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Включване и изключване на функцията WLAN. ► стр. 45
- **Мрежово уведомяване**: Настройте устройството да Ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Връзка с WPS бутон**: Свързване към WLAN чрез бутон за Wi-Fi защитена настройка (WPS).
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа**: Ръчно добавяне на WLAN точки за достъп

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth**: Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 46
- **Име устройство**: Задайте Bluetooth името на Вашето устройство.
- **Видим**: Настройте устройството Ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Сканиране на устройства**: Търсете достъпни устройства Bluetooth.

› Настройки за VPN

Създайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

› USB настройки

Активиране на различни режими на USB свързване, когато свържете устройството си към компютър. ► стр. 44

› Синхронизирай

Задаване на профили за синхронизиране и синхронизиране на Вашите данни със зададения уеб сървър.

Настройки на звука

Промяна на настройките за различни звуци на Вашето устройство.

- **Тих режим**: Активирайте тих режим, за да заглушите всички звуци, с изключение на медийни звуци и звуци на аларми.
- **Вибрация**: Задайте кога устройството да вибрира при различни събития.

- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за музика и видеоклипове, тон на аларма, система на устройството и известявания.
- **Тон на звънене за уведомяване**: Изберете той, който да Ви известява за събития като входящи съобщения и събития от календара.
- **Чуване на тонове при докосване**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавишите.
- **Звукова селекция**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци при заключване на екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
- **Сила на вибриране**: Регулиране на интензивността на вибрацията при сензорна обратна връзка.

Настройки на дисплея

Промяна на настройките на дисплея.

- **Wallpapers**
  - **Home screen wallpaper**: Избор на фоново изображение за началния екран.
  - **Lock screen wallpaper**: Избор на фоново изображение за заключения екран.
- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Android Market, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
- **Яркост**: Задайте яркостта на дисплея.
- **Плътност на белия цвят**: Регулирайте плътността на цвета за белите тонове.
- **Плътност на черния цвят**: Регулирайте плътността на цвета за черните тонове, за да подчертаете дълбочината на изображението.
- **Наситеност**: Настройка на цветовото насищане.
- **Анимация**: Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.
- **Време на изчакване на екрана**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Режим на пестене на енергия**: Активирайте режим за пестене на енергия. В режим за пестене на енергия, устройството пести енергия, като коригира баланса на белия цвят и нивото на яркост на екрана.
- **Хоризонтално калибриране**: Калибрирайте геометричния сензор, когато компасът или когато приложение с увеличени детайли покаже неправилна информация.

- Дръжте сензорния екран или клавиатурата с лице нагоре по време на калибриране.
- Калибрирането може да отнеме известно време в зависимост от местоположението ви или други обстоятелства.
- Калибрирането може да е невъзможно на места със силни магнитни полета. Ако калибрирането е неуспешно, преместете се на друго място и опитайте отново.
- Ако влезете в зона със силни магнитни полета след калибриране вашето устройство автоматично ще опита да калибрира геомагнитния сензор отново.
- Геомагнитният сензор във вашето устройство не поддържа изглед "птиче око", който фиксира посоките. По тази причина може да се получи малка грешка при измерване на ъгли и да причини обръщане на някои карти.

Местоположение и защита

Променете настройките за защита на вашето устройство и GPS функционалността.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на WLAN за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на Вашето местоположение.
- **Задаване закл. на екрана**: Задайте кода за сигурност за отключване. След като зададете код за сигурност, тази опция се променя в **Промяна закл. на екрана**.
  - **Няма**: Деактивирайте заключването на екрана.
  - **Шаблон**: Задайте шаблон на отключване на екрана.
  - **PIN**: Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
  - **Парола**: Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Видими пароли**: По подразбиране устройството показва паролата Ви като • за сигурност. Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Избор администратори на у-во**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталирай шифровани сертификати от SD картата**: Инсталирайте криптирани сертификати, които се съхраняват на картата с памет.
- **Задаване на парола**: Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчисти съхраняването**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Неизвестни източници**: Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Android Market.
- **Управление на приложенията**: Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията. Можете също да видите приложенията, които са работят в момента или са съхранени на карта с памет.
- **Изпълняващи се услуги**: Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Разработка**:
  - **USB поправки**: Изберете да свържете устройството си с компютър с помощта на кабел за данни. Това е за целите на разработване на приложения.
  - **Оставане буден**: Настройте екрана на устройството да остане включен, докато батерията се зарежда.
  - **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps**: Задайте получаване на известявания за нови приложения от Samsung Apps.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонови данни**: Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.
- **Автоматично синхронизиране**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

Поверителност

- **Архивиране на моите настройки**: Архивирайте настройките на вашето устройство на Google сървър.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте възстановяване на данните за приложения, които сте архивирали при инсталиране във Вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Нулирайте своите настройки до фабричните настройки и изтрийте всички свои данни.

SD карта и съхраняване в устройството

Проверете информация за паметта на картите с памет и устройството Ви, и форматирайте външната или вътрешна памет.

Търси

Променете настройките за Google търсене.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: Настройте устройството да показва предложения, докато въвеждате ключова дума.
  - **Use My Location**: Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.
  - **Search history**: Настройте устройството да показва историята на търсене на вашия Google акаунт.
  - **Manage search history**: Управлявайте историята на търсене на вашия Google акаунт.
- **Searchable items**: Изберете типовете елементи, които да бъдат включени във вашето търсене.
- **Clear shortcuts**: Изтрива информацията от последните търсения.

Местоположение и текст

Променете настройките за въвеждане на текст.

› Избор на местоположение

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› Избор на метод на въвеждане

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Swype

- **Език**: Изберете езика за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **Размер на клавиатурата**: Изберете размера на клавиатурата.
- **Предсказ. на думите**: Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.
- **Звукова обратна връзка**: Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от Вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.
- **Вибр. при нат. бутон**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Помощен индикатор**: Задайте известяване за бърза помощ чрез премигване на индикатора за съвети.
- **Авт. интервали**: Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.
- **Авт. главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Покажи пълната следа**: Задайте показване на пълната следа от плъзгането по клавиатурата.
- **Селектор на думи**: Задайте колко често да се появява списък с думи.
- **Скорост или Точност**: Настройте баланса на скорост и точност.
- **Помощ за Swype**: Достъп до помощна информация за използването на Swype клавиатура.
- **Помагало**: Научете се как да въвеждате по-бързо текст със Swype клавиатура.
- **Версия**: Преглед на информация за версия.

Клавиатура Samsung

- **Език за писане**: Изберете езиците за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

- **XT9**: Активирайте режим XT9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.
- **Разширени настройки на XT9**: Активирайте разширените функции на режим XT9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.
- **Автоматична точка**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Автоматично поставяне на главни букви**: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Гласов вход**: Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.
- **Самоучител**: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

Гласов вход и изход

Променете настройките за разпознаването на глас и функцията текст-в-говор.

› Настройки разпознаване на глас

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **SafeSearch**: Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words**: Скрийте обидни думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.
- **Show hints**: Задайте показване на предложения за думи или фрази за функцията за гласово търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст. Инсталирайте гласови данни, за да използвате функцията текст в глас.
- **Винаги използвай моите настройки**: Задайте на устройството да използва настройките, които вие сте задали в приложенията, а не настройките по подразбиране.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране**: Задайте машина за синтез на говор, която да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни**: Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Език**: Изберете език на четене за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра**: Вижте машините за текст-в-говор, изтеглени от Android Market.

Достъпност

Промяна на настройките за функциите за достъпност.

- **Достъпност**: Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Услуги за достъпност**: Изберете приложение за достъпност, което да използвате. Тази опция е налична само, когато сте изтеглили приложение за достъпност на Вашето устройство.

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Избор на часови пояс**: Задайте домашната си часова зона.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

За устройството

Вижте информацията за устройството Ви, проверете статуса му и научете как да го използвате.

Разрешаване на проблеми

Вашето устройство показва "Услугата не е налична" или "Грешка на мрежата"

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки.

Ако устройството ви замръзне или престане да реагира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възстановите неговата функционалност. Ако Вашето устройство все още реагира, но програмата е неактивна, затворете програмата с Диспечера на задачи. Ако устройството замръзне или престане да реагира, натиснете и задръжте [⏻] в продължение на 8-10 секунди.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулирай у-вото** → **Изтриване на всичко**.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията Ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

Ако батерията не може да се зареди напълно, вие трябва да я замените с нова. Занесете вашето устройство в сервизен център на Самсунг.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството.
- Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Уверете се, че кабелът за данни на компютъра, който използвате, е съвместим с Вашето устройство.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите телефона, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте телефона си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте телефона.

Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.

Правилна грижа и използване на мобилния телефон

Пазете телефона сух.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или електронните му компоненти.
- Изключете устройството си ако е мокро. Подсушете устройството с кърпа и го отнесете до сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в телефона.

Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности.

Ако телефонът падне, може да се повреди.

Не оставяйте телефона си на горещи или студени места. Използвайте телефона си при температура от -20°C до 45°C.

- Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.

- Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от -20°C до 45°C.

Не оставяйте телефона в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Телефонът ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета.

- Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте телефона в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте телефона си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на телефона ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте светкавица в близост до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на телефона ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на телефона или батерията.

- Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

При използване на устройството.

- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването на антената може да накара устройството да излъчи повече радио честота от необходимата.
- Дръжте устройството без да го стискате, натискайте клавишите леко, използвайте специалните функции, намаляващи броя на клавишите, които трябва да натиснете (като предвиждане на текст например) и правете чести почивки.

Защитете слуха си.

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.

Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете телефона в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си.

- Всички промени или изменения на телефона, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на телефона:

- Забърсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места.

Не позволявайте на деца да използват телефона ви.

Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, или да повредят телефона.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте телефона и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват телефона ви.

Ако позволите телефонът ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно с картите с памет.

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Уверете се, че сте подсигурили архивиране на важните данни.

Samsung не носи отговорност за загуба на данни.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,185 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE).

Когато пренасяте продукта или го използвате, докато го носите на тялото си, поддържайте разстояние от 5 мм от тялото, за да спазите изискванията за радио-честотното въздействие.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Презареждащата се батерия в комплекта на този продукт не може да бъде подменена от потребителя. За информация за подмяната и моля обърнете се към вашия мобилен оператор.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

аларми
- деактивиране 52
- спиране 52
- създаване 52

батерия
- зареждане 8

бележки
- създаване 43

видеоклипове
- възпроизвеждане 39, 40
- заснемане 38

видео плейър 39, 40

връзки
- Bluetooth 46
- DLNA 47
- WLAN 45
- Компютър 44

Връзки с компютър
- Samsung Kies 44
- Windows Media Player 44
- устройство за съхранение 44

въвеждане на текст 19

галерия
- възпроизвеждане на видеоклип 40
- опции за преглед 40

гласово търсене 54

диспечер на задачите 53

ежедневно резюме 27

език 58

екран готовност
- добавяне на елементи 15
- изтриване на елементи 16
- преместване на елементи 16

екран на менюто
- достъп 16
- организиране 17

записки
- преглеждане 43

имейл
- изпращане 31
- преглеждане 32
- създаване на акаунти 31

интернет
- вижте уеб браузър

календар
- преглед на събития 42
- създаване на събития 42

камера
- записване на видеоклипове 38
- заснемане на снимки 35
- персонализиране на видео камера 39
- персонализиране на камера 37

карта с памет
- отстраняване 10
- поставяне 9
- форматиране 10

контакти
- създаване 41

музикален плейър
- възпроизвеждане на музика 33
- добавяне на файлове 33
- създаване на плейлисти 34

настройки
SD карта и съхранение в устройството 58
акаунти и синхронизиране 58
дата и час 60
достъпност 60
местоположение и защита 57
местоположение и текст 58
мрежа и безжична връзка 55
поверителност 58
приложения 57
текст-в-говор 60
търсене 58
организация на файловете
изтриване на файлове 51
копиране или изрязване на файлове 51
отваряне на файлове 51
поддържани формати на файлове 51
пазар 26
разопаковане 8
световен часовник 53
сензорен екран
заключване 14
използване 14
синхронизация 44
снимки
заснемане 35
заснемане в режим Усмивка 36
заснемане на панорама 36
заснемане на себе си 37
заснемане според сцена 36
преглеждане 40
съобщения
изпращане на имейл 31
създаване на имейл акаунти 31
текстови бележки 43
телефонен указател
намиране на контакти 41
създаване на групи 41
създаване на контакти 41
тих режим 11
уеб браузър
добавяне на RSS емисия 24
добавяне на отметки 24
отваряне на няколко страници 23
Разглеждане на уеб страници 22
търсене на информация чрез глас 23
устройство
включване и изключване 11
индикаторни икони 13
клавиши 12
настройки 55
оформление 11
панел с инструменти за бърз достъп 16
персонализиране 17
цифрова рамка 51
час и дата, настройване 17
яркост, дисплей 18
AllShare 47
Bluetooth
активиране 46
изпращане на данни 47
откриване и сдвояване с устройства 46
получаване на данни 47
DLNA
вижте AllShare
ebook
електронна книга 25, 49
изтегляне 25
импортиране 49
Google mail 30
Google Maps 28
Google Talk 32
qik видеоклипове 30
Samsung Apps 25
Samsung Kies 44
ThinkFree Office 50
USB привързване 46
Windows Media Player 44

WLAN
активиране 45
откриване и свързване към мрежи 45
чрез WPS 46
YouTube
гледане на видеоклипове 26
качване на видеоклипове 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

Портативно Bluetooth/Wi-Fi устройство : GT-P1010

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Препоръки 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168 !

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.05 Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* "Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт."

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsungmobile.com**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. В режим Меню, изберете **Настройки** → **Мрежа и безжична връзка** → **USB настройки** → **Samsung Kies**.
3. Използвайте кабел за данни, за да свържете устройството си към компютър.
   За допълнителна информация погледнете помощта за Kies.